

Инструкция по использованию ASeI MINI



Золотой

Тёмно-серый

Серебристый

Тип	Тип вертикального крепления на стену
Внешний размеры	150(W) X 150(D) X 23(H) mm
Номинальное напряжение / частота	DC 12V / 2A ,
Номинальная потребляемая мощность	4w
Метод очистки воздуха /метод стерилизации	Встроенный / UV
Вес продукта	0.4Kg (net)




Меры безопасности

Осторожно - Опасные и ненадежные действия, которые могут привести к легким травмам или повреждению продукта.

1. Обязательно используйте только специальный источник питания. (Этот продукт предназначен только для постоянного тока 12 В, 2 А.)
2. Откройте крышку изделия, включите встроенную стерилизационную лампу, избегайте попадания прямого воздействия света.
3. Не разбирайте и не модифицируйте продукт путем промывания, очистки или перемещения продукта
4. Не кладите внутрь устройства винил, растворитель, бензин и т. д., легковоспламеняющиеся жидкости.
5. Не вынимайте вилку из розетки во время работы продукта.
6. Избегайте попадания прямых солнечных лучей при установке продукта и обязательно устанавливайте продукт на ровной поверхности.
7. Не используйте дезинфицирующее средство на основе хлора внутри, так как это может вызвать коррозию нержавеющей стали.
8. Убедитесь, что с задней стороны изделия есть место для фильтра, между стеной и стерилизатором, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
9. Фильтр рекомендуется менять раз в месяц.

Опасно -Опасные действия, которые могут привести смерти или серьезным травмам.

1. Если продукт пахнет гарью, немедленно отключите шнур питания и обратитесь в службу поддержки.
2. Не включайте и не отключайте вилку питания от розетки мокрыми руками.
3. Установите его вне досягаемости детей. (Это может привести к ожогу.)
4. Не сгибайте, не связывайте и не тяните шнур питания силой.
5. Не сгибайте, не связывайте и не тяните силой во время грозы или молнии.
6. Не используйте во влажных местах.
7. Отключите изделие от питания при утечке или подозрении на утечку газа.
8. Удалите посторонние предметы из вилки питания сухой тканью.

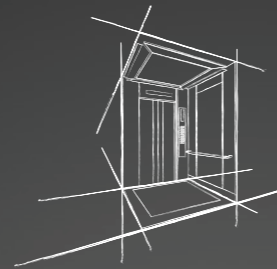

PASSENGER
PANORAMIC
& HOSPITAL
ELEVATORS

MINI
ASeI
A(no.1) + Sterilization + elevator



SILVER
Elevator Korea

Head office

49, Bongeunsa-ro, 22-gil, Gangnam-gu, Seoul,
Rep of Korea (06127) Tel 02.3275.2062 Fax 02.368.1199

Factory /Design Center

75, Gongdandong 4-gil, Chilseo - myeon, Haman -gun,
Gyeongsangnam-do (52002) Tel 055.716.0072 Fax 055.716.0073

www.silverelkorea.com / www.silverelkorea.co.kr

SILVER
Elevator Korea




ASeI MINI_UV-C Стерилизация

Удаление вирусов

Сальмонелла / Супер бактерии / Кишечная палочка

Антирассеивающий дезицирующий УФ-модуль, с длиной ультрафиолетовых лучей 253.7nm, уничтожает вирусы, находящиеся в воздухе внутри кабины лифта.

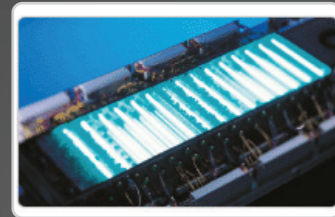

Характеристики УФ- модуля

- Специальное стекло лампы автоматически фильтрует лучи озона в диапазоне 185 нм.
- Прикрепите предупреждающий знак на поверхности лампы, чтобы уведомить об излучении ультрафиолетовых лучей
- При замене внутренней лампы цоколь находится на одной стороне для облегчения обслуживания.
- Длина 100mm
- Толщина 7mm
- LAMP Wattage 2W _ LAMP voltage 12V
- UV-C at 100H(W) 17
- LAMP Current(A) 0.54
- Срок использования лампы (Часы) 9000
- ИЗНОС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (%) 15

ASeI_Plasma/ Плазма



Принцип ионизирования плазмой

Применение ионного кластера

Ионный кластер поглощает молекулы неприятного запаха, микроорганизмы, бактерии и плесневые грибки из воздуха и, используя принцип разложения, обеспечивает 24-часовую свежесть воздуха, благодаря эффекту дезодорации и стерилизации.

- Среда применения/Температура: 0~50°C, Влажность: 30~90%RH
- Условия хранения/Температура: -20~70°C, Влажность: 30~90%RH
- Количество ионов плазмы: более 3 млн
- Озоновый стандарт менее 0.025ppm



ASeI MINI_UV-A Стерилизация

Удаление вирусов

Сальмонелла / Супер бактерии / Кишечная палочка

Кнопки на панели приказа стерилизуются UV-A лучами с длиной волны 400 нм, безвредной для человеческого тела, путем постоянного облучения.



ASeI MINI_CDI

Светочувствительный датчик


Воздействие УФ-излучение, вредно для человеческого тела. Для безопасности был установлен светочувствительный датчик CDI для безопасности человека

- Рабочее напряжение : DC 4.5~20A
- Резервный ток : <50uA
- Выходное напряжение :HIGH 3.3(V), LOW 0(V)
- Внутренний размер 6(H) X 6(W) X 3(D) mm

ASeI_SPEC

Питание	12V 2A
Вентилятор	42RPM
LED	ON -ON / OFF -OFF
Напряжение UV Лампы	2W / *1шт
Размер UV лампы	100mm
Кнопка аварийного управления	1шт
Сенсор	Светочувствительный датчик
Размер	150mm X 150mm X 23mm
Вес	0.5kg
Функции	УФ-стерилизация / Ионно-Плазменная стерилизация / Очистка воздуха

ASeI MINI Стерилизатор

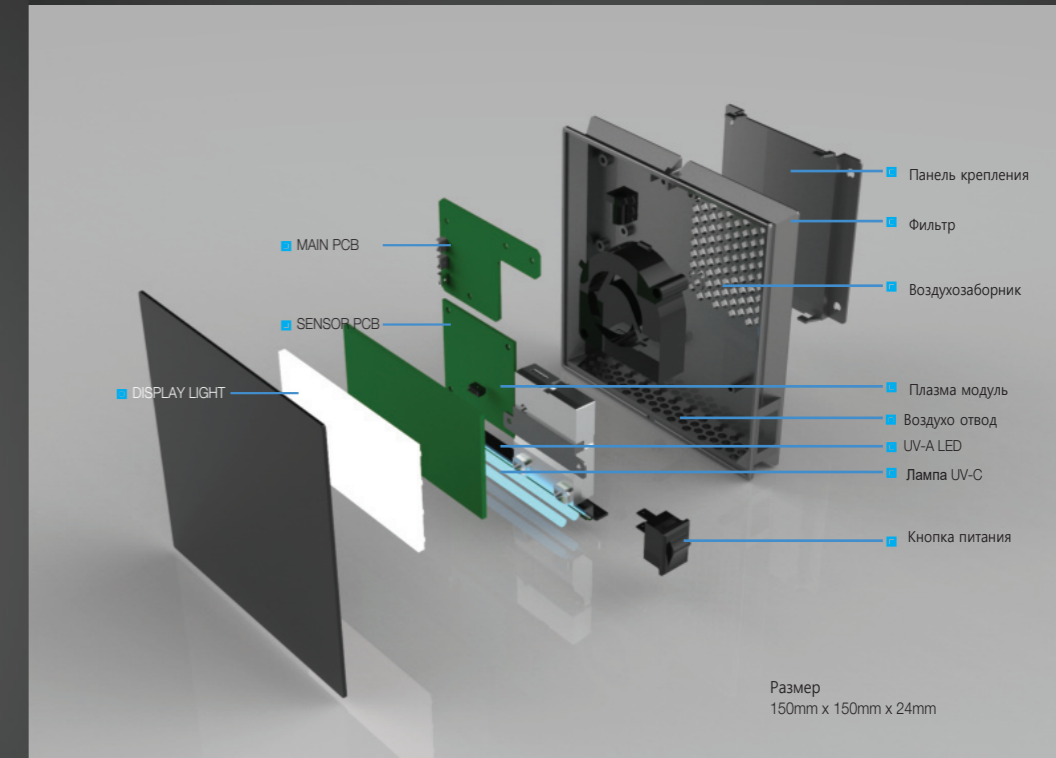

Размер 150mm x 150mm x 24mm

Результаты испытаний ASeI MINI Стерилизатора

Отчет об испытании с синегнойной палочкой

Отчет об испытании с золотистым стафилококком

Отчет об испытании с кишечной палочкой

Отчет об испытании с короновирусом

Отчет об испытании с формальдегидом

Отчет об испытаниях с бензолом

Отчет об испытаниях с аммиаком

Отчет о тестировании с вирусом гриппа